

ELP-0440

공동현관기 사용설명서


Lobby Phone Service Manual

>주의 사항

1. 본 제품을 사용자 임의로 분해, 설치, 수리하지 마십시오.
2. 청소 시 신나, 벤젠 등을 사용하지 마시고 제품 내부로 물이 들어가지 않도록 주의해 주십시오.
3. 제품에 강한 충격을 가하면 제품이 손상될 수 있습니다.
4. 화기를 가까이 하면 케이스가 변형되거나 파손 될 수 있습니다.

>동작 설명서

■ 세대 호출

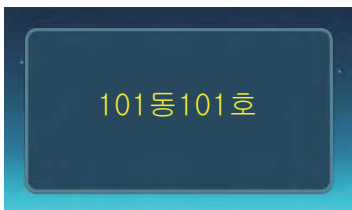

① 동번호 + '동' + 세대번호 + '호출' 버튼을 순서대로 입력합니다.

예) **1** + **0** + **1** + **동** + **1** + **0** + **1** + **호출**

② 세대에서 응답하면 통화합니다.

■ 경비실 호출

- ① **경비** 버튼을 입력합니다
- ② 경비실에서 응답하면 통화합니다.

■ 최대 통화 시간은 3분입니다.

■ 30초간 통화를 받지 않으면 호출이 종료됩니다.

■ 만약, 세대/경비실 동호를 잘못 입력했거나 호출을 취소하려면 '취소' 버튼을 누릅니다.




- ① CAMERA
- ② LCD
- ③ 숫자 키
- ④ '동' 키
- ⑤ '경비실' 키
- ⑥ 마이크
- ⑦ '호', '호출' 키
- ⑧ '취소' 키
- ⑨ 카드 리더

■ 비밀번호를 이용한 출입



① 출입하고자 하는 세대번호 + '동' + '동' 버튼을 순서대로 입력하면 비밀번호 화면이 나타납니다.

예) **7** + **0** + **9** + **동** + **동**

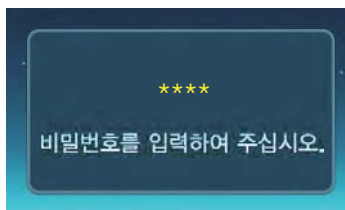

③ 4자리수 비밀번호를 입력하면 문이 열립니다.

■ 카드를 이용한 출입

- ① 공동현관기의 카드 리더에 등록된 카드를 접근시키면 문이 열립니다.